

Montageanleitung von dem Vento Zelt mit konstanten Druck



1

Nach dem Auspacken des Zeltes aus der Tragetasche platzieren Sie die Ummantlung auf eine flache und saubere Oberfläche. Legen Sie die Beine, wie dargestellt auf dem Foto.



2

Schalten Sie die Sicherheitsventile in den Beinen.




3

Am Anfang blasen Sie die entgegengesetzte Beine auf.



4

Danach blasen Sie das dritte Bein (auf dem Bild gezeigt) auf. Wiederholen Sie das mit dem viertem Bein.

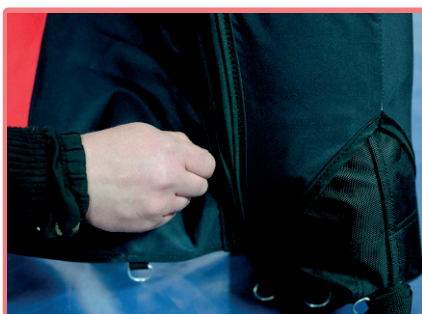

5

Nach dem Befüllen des Zelttes mit Luft, befestigen Sie Wände mit Reißverschlüssen.



6

Das fertige Zelt muss mit Abspannseilen stabilisiert werden und die Beine auf das Substrat mit Hilfe von Pins befestigt werden. Die Pins sind in dem Kit enthalten. Das Zelt ist einsatzbereit.

DEMONTAGE: Trennen Sie die Seitenwände, entfernen Sie die Pins und Seile. Dann lösen Sie die Ventile in den Beinen. Nach dem auspumpen der Luft aus den Beinen, legen Sie das Zelt auf den Boden mit den Beinen in eine Richtung. Pumpen Sie die Luft auf, durch das rollen des Zelted von der Spitze in der Richtung der Ventile.

